



Planificación

- Verificar las dimensiones del área de trabajo basado en los planos o en un croquis a escala del sitio a donde se instalará el piso técnico, teniendo en cuenta los posibles niveles que presente el área.
- Este paso permitirá planificar la distribución de las baldosas, como así también los cortes para los remates y acabados, cantidad de materiales y el tiempo que deberá asignar.

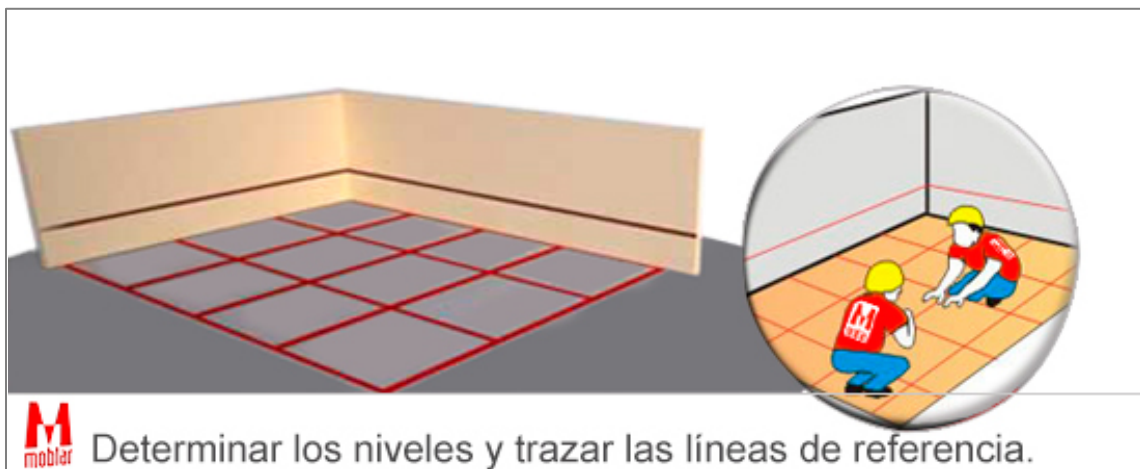


Preparación

- El área de trabajo debe estar nivelada y con la menor cantidad de imperfecciones posibles; libre de polvo, grasa, aceite o cualquier otro material que pudiera perjudicar a la colocación del adhesivo para los pedestales.

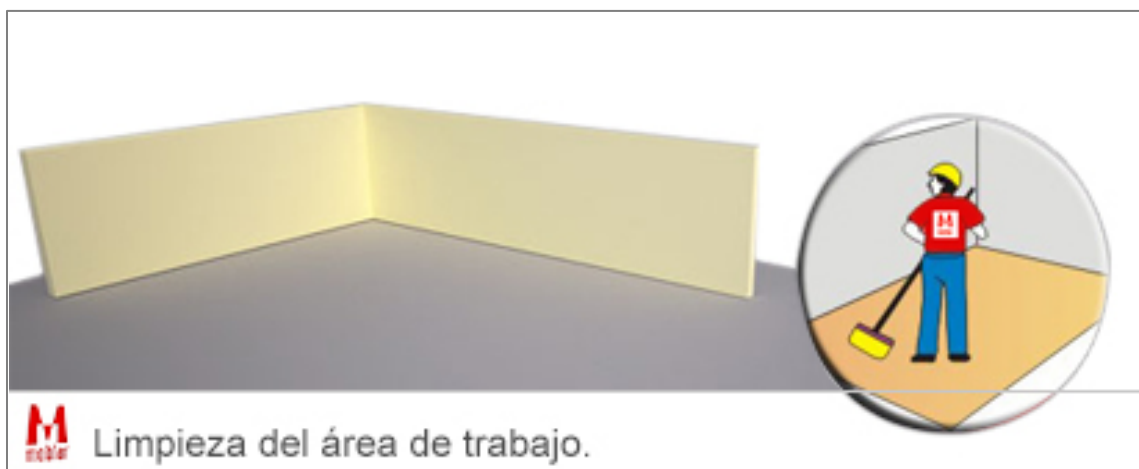


Nivelación

- El nivel general del área deberá ser inspeccionado para la correcta elección del rango de altura de los pedestales.
- El responsable técnico debe indicar en qué lugar se miden los niveles de altura de Instalación.
- Para la fijación de los pedestales a la carpeta o área de trabajo, se utilizará un adhesivo especial.

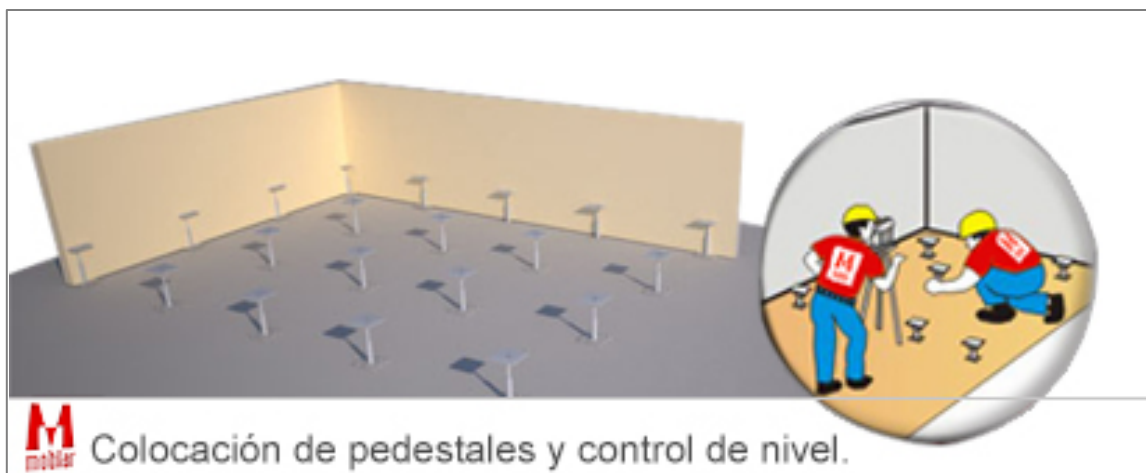

Colocación de travesaños

- En caso de corresponder, se instalarán los travesaños, controlando en todo el proceso el nivel y sus posibles variaciones, de este modo se podrán aplicar correcciones si fueran necesarias.
- Con el fin de optimizar los materiales, el responsable técnico propondrá el diseño y el punto de arranque que genere menos cortes.

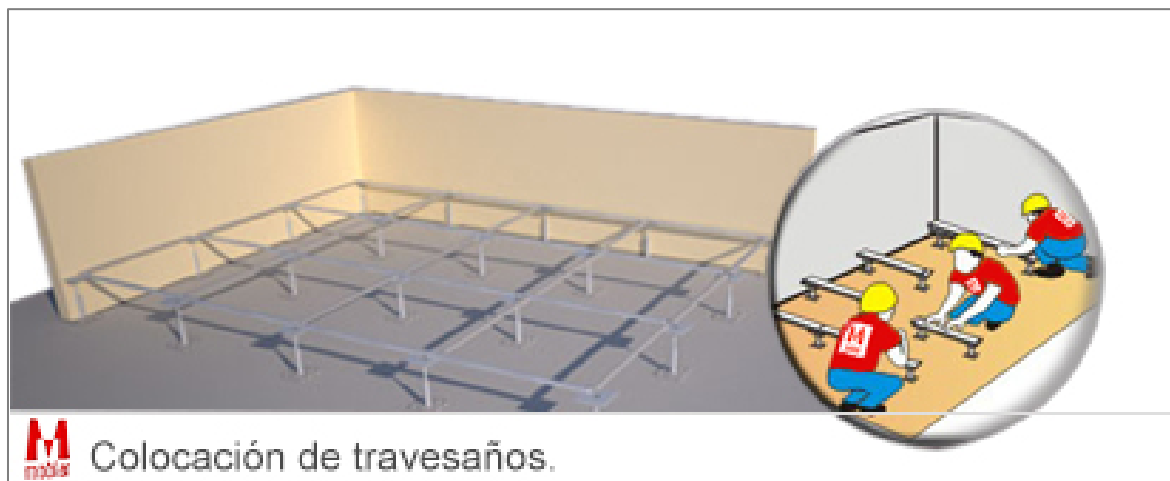

Finalización

- Una vez instalado el piso deberá ser verificado.

La tolerancia de instalación será la siguiente:

- ✓ La diferencia máxima entre dos placas no debe superar 1 mm.

